



Conditions d'utilisation

- > Version matérielle de l'appareil: v.4.007B (2017) ou versions ultérieures
- > Version du logiciel: v.4.131 ou plus


Pile

- > CR2430 3V au lithium
- > Pour installer la pile: Retirer le couvercle. Alignez la pile en angle pour la saisir dans le haut du boîtier et rabattez-la vers le bas afin qu'elle soit fixée en haut et en bas du boîtier.
- > Pour vérifier le statut de la pile: Maintenez le bouton « Statut » enfoncé 5 secondes. Si la lumière du haut (G) est verte, la pile est bonne, si elle est rouge, la pile doit être remplacée sous peu.

Association entre la manette et l'appareil

- > L'appareil Odotrack doit être branché et alimenté.
- > Pour associer/dissocier: Maintenez les boutons « Statut » et « Affaires »  + 
- > Les boutons seront rétroéclairés et une tonalité sonore se fera entendre.
- > Pour valider, maintenez le bouton « Statut » durant 5 secondes. La lumière du bas (7) doit être bleue.

Manette

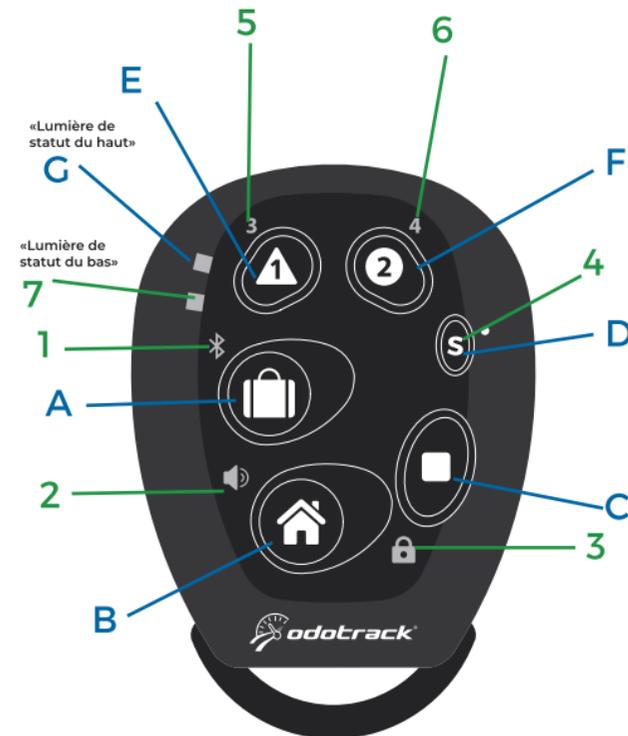

Fonctionnalités

Lumières	Couleurs	Indications
Lumière du haut (G)	Verte	Pile chargée ou fonctionnalité activée
	Rouge	Pile à remplacer ou fonctionnalité désactivée
Lumière du bas (7)	Bleue	Bluetooth activé ou association confirmée
	Bleue clignotant	Mode recherche d'appareil (tentative d'association)
	Orange	Lors du choix des fonctionnalités secondaires - Lorsque le statut est verrouillé (Statut enfoncé 3 sec.)
	Orange clignotant	Lors du choix des fonctionnalités secondaires
	Éteinte	Bluetooth non activé (ou pas d'association)



NOTE IMPORTANTE: Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez cet appareil en conduisant.

Fonctionnalités

Lettres	Fonctionnalités primaires	Touches
A	Mode affaires	
B	Mode personnel	
C	Fin de voyage	
D	Statut de la télécommande (maintenir 5 secondes)	
E	Fonction 1	
F	Fonction 2	
G	Statut de la pile/ Indice de succès ou d'erreur	

Fonctionnalités

Chiffres	Fonctionnalités secondaires	Combinaison de touches
1	Activer/désactiver la connexion Bluetooth	 + 
2	Activer/désactiver les indices sonores	 + 
3	Verrouiller/déverrouiller les touches	 + 
4	Activer la combinaison successive de touches (maintenir Statut 3 secondes puis choisir touche secondaire)	 + Touche secondaire
5	Fonction 3 (à venir)	 + 
6	Fonction 4 (à venir)	 + 
7	Statut du Bluetooth/Indice d'activation du statut (ou statut verrouillé)	

Avertissement

- > Nous recommandons l'utilisation des batteries de marque Energizer^{MD}, Duracell^{MD} ou Panasonic^{MD}.
- > La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de la température et de l'utilisation de la manette.
- > Le boîtier en plastique a été testé selon les normes de température nord-américaines. Afin d'éviter un bri, n'exposez pas la manette directement au soleil.

Garantie de l'appareil

L'OdoManette est garantie contre toute défectuosité de l'appareil durant les trois mois suivant la période d'achat. L'appareil n'est pas garanti en cas de bri ou de chute, d'immersion ou de défaut résultant d'une exposition prolongée à des températures froides ou chaudes. La batterie qui est fournie n'est pas couverte par cette garantie, ni par aucune autre. Le remplacement de la batterie est à la charge de l'acheteur.



NOTE IMPORTANTE: Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez cet appareil en conduisant.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?

Aide/FAQ : www.odotrack.com/fr-ca/faq/
Téléphone : 514 388-7734
Sans frais : 1 877 388-0810
Courriel : support@odotrack.com